

設定手順

Beosound1 は Google アシスタントを内蔵しており、Google Home の設定をまずは完了させてください。

1. Beosound 1 の電源ケーブルをコンセントに接続してください。
2. Google Home アプリをインストールしてください。
iPhone 版と Android 版はそれぞれ App Store、Google Play からインストールしてください。
3. Google Home アプリを下記の手順でセッティングください。

① ようこそ
コンテンツやデバイスをすべて1か所で

② アカウントの確認
このアカウントを Google Home アプリで使用
する

③ 家の選択
この家のデバイスやサービスを管理できるよう
になります。

④ デバイスの検出中

⑤ 複数のデバイスが見つかりました
セットアップするデバイスを選択してください

⑥ Beosound 1 に接続中...

⑦ 音は聞こえましたか?
音が聞こえたら、正しい Beosound 1 に接続されて
います




⑧ Beosound 1 の改善にご協力
ください
サービスの機能向上のために、デバイスの統計
情報と障害レポートを Google に自動的に送信
します。 [詳細](#)

⑨ このデバイスの場所の選択
Beosound 1 の場所を選択してください。この情報
はデバイスの管理に役立ちます。

⑩ Wi-Fi ネットワークの選択
Beosound 1 のセットアップにどの Wi-Fi ネットワ
ークを使用しますか？

⑪ Wi-Fi パスワードの入力
051_AudioRoom






⑫ Wi-Fi に接続中...

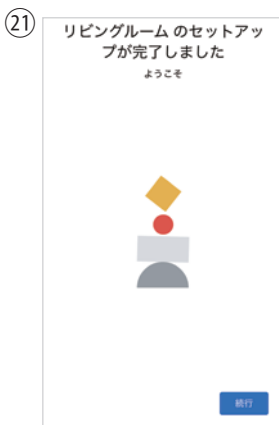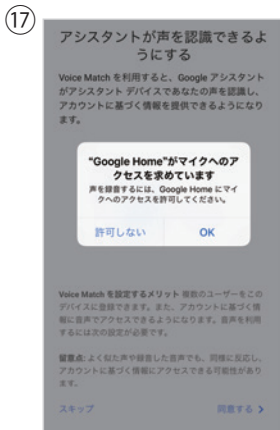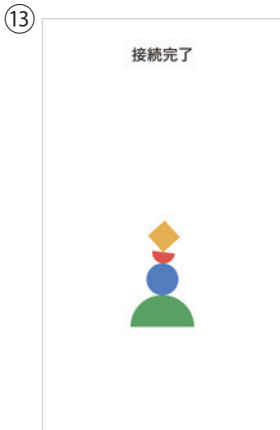

4. BANG & OLUFSEN アプリをインストールしてください。

iPhone 版と Android 版はそれぞれ App Store、Google Play からインストールしてください。

5. BANG & OLUFSEN アプリを下記の手順でセッティングください。

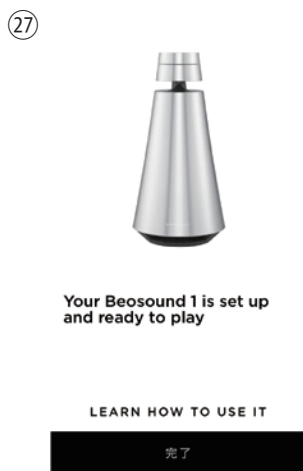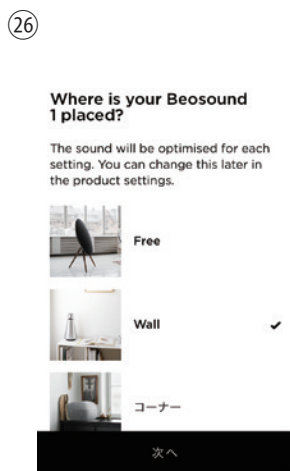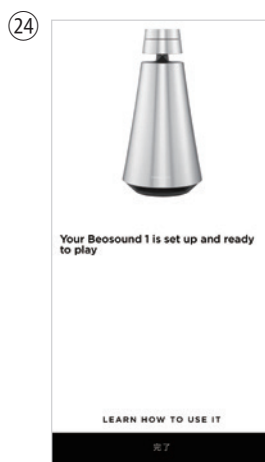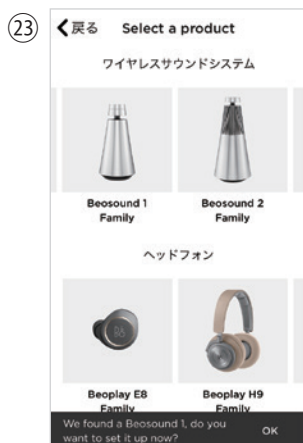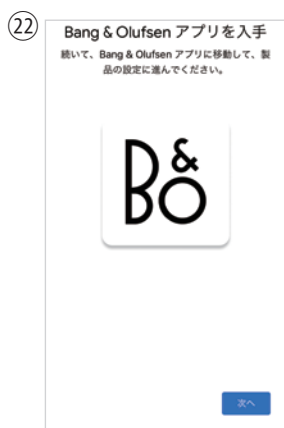

6. 上記設定完了後、AirPlay、Chrome cast に対応した各音楽再生ソフトを使ってお楽しみいただけます。

Bluetooth で音楽をお楽しみいただく場合

Google ホーム設定後、アプリの「デバイス設定」画面から「ペア設定された Bluetooth デバイス」を「有効」にしてください。ネットワークに接続されていない場合、Bluetooth の機能はご利用頂けませんのでご注意ください。

①




②



③



操作方法

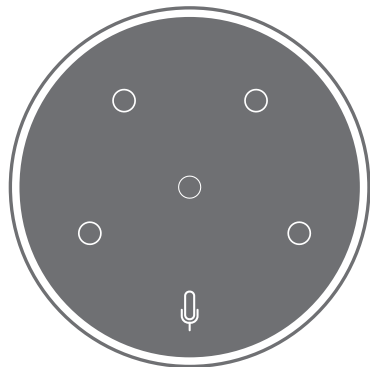

中央の○

再生・停止：1 回タップ

📍 マーク

Google アシスタントを使う：1 回タップ

外側 4 か所の○

Google アシスタントでよく使う機能を登録できます。

時計回りに回す

ボリューム UP

反時計回りに回す

ボリューム DOWN