

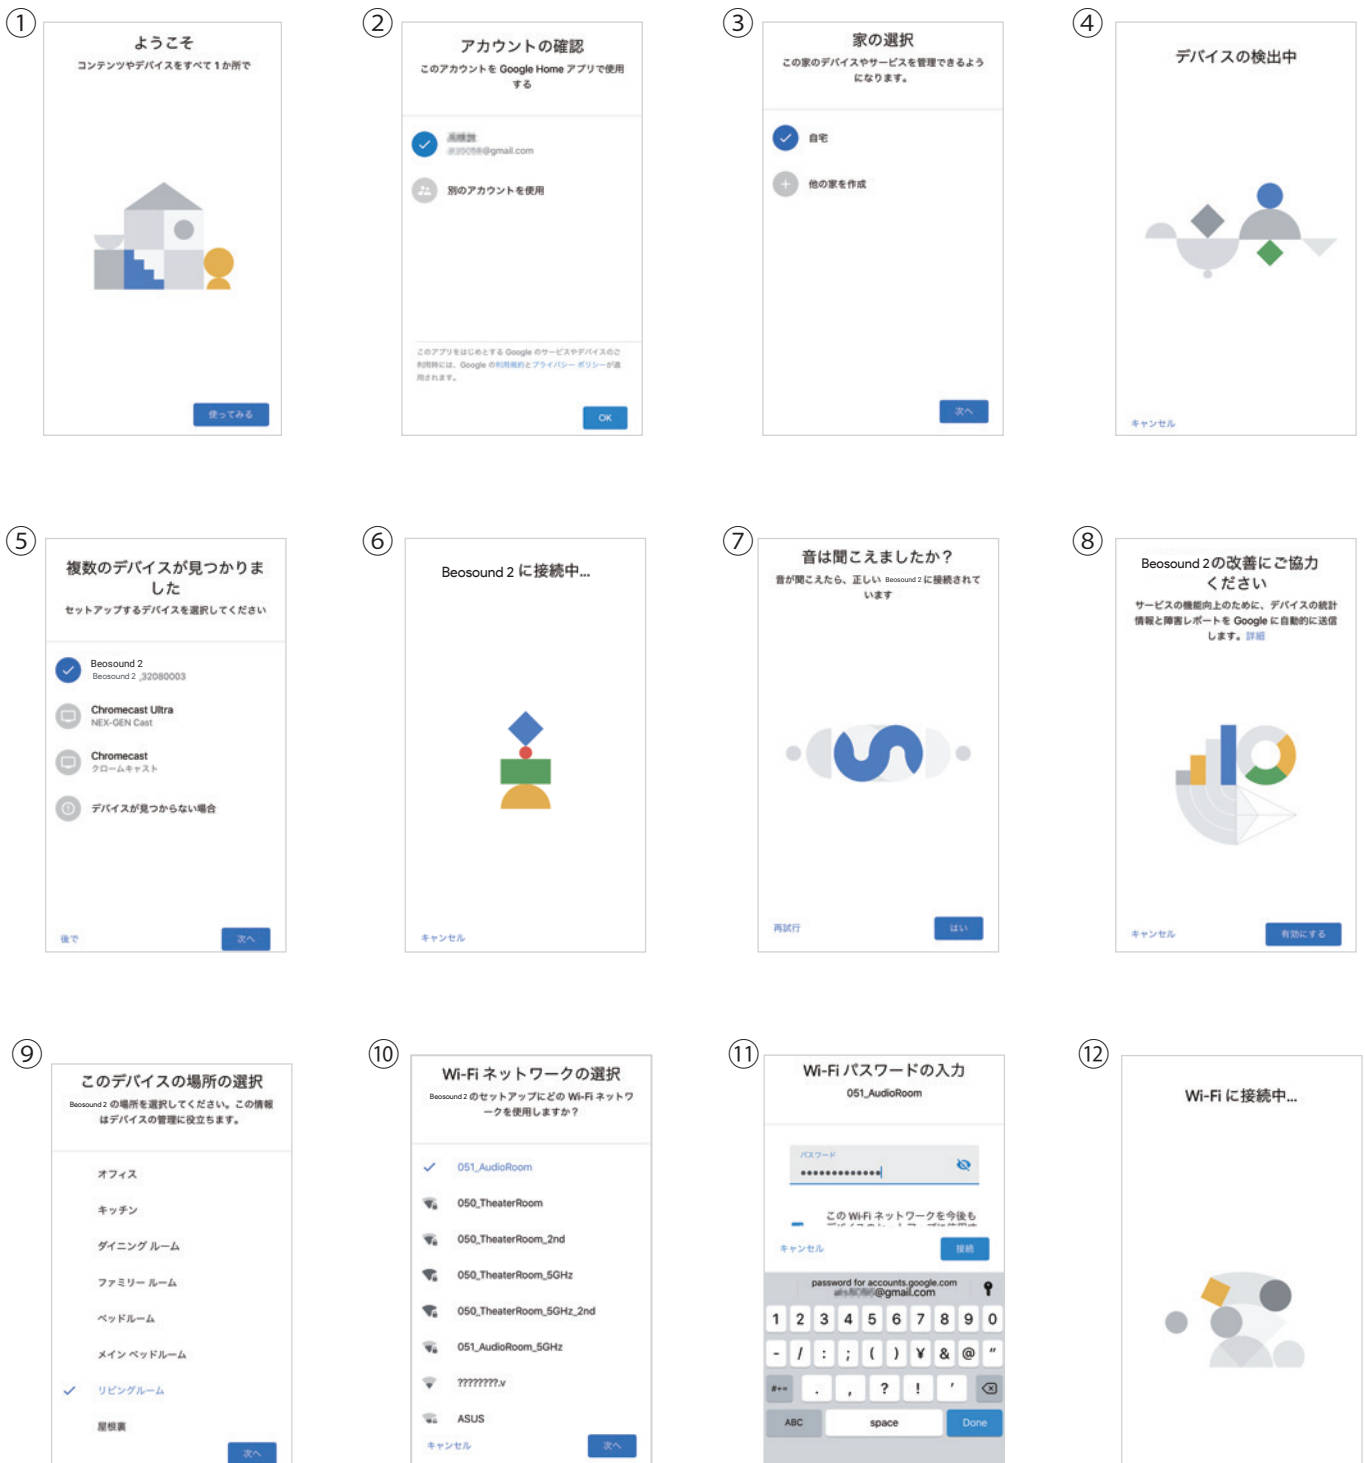
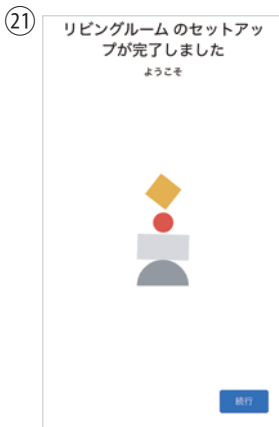


## 設定手順

Beosound 2 は Google アシスタントを内蔵しており、Google Home の設定をまずは完了させてください。

1. Beosound 2 の電源ケーブルをコンセントに接続してください。
2. Google Home アプリをインストールしてください。  
iPhone 版と Android 版はそれぞれ App Store、Google Play からインストールしてください。
3. Google Home アプリを下記の手順でセッティングしてください。





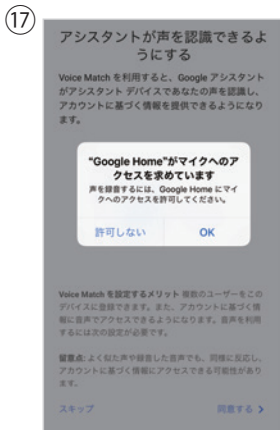


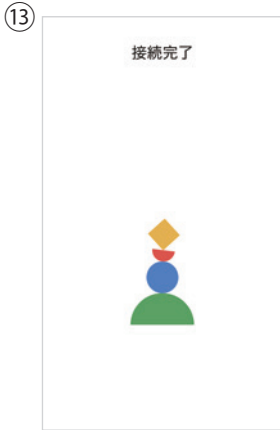

4. BANG & OLUFSEN アプリをインストールしてください。

iPhone 版と Android 版はそれぞれ App Store、Google Play からインストールしてください。

5. BANG & OLUFSEN アプリを下記の手順でセッティングしてください。

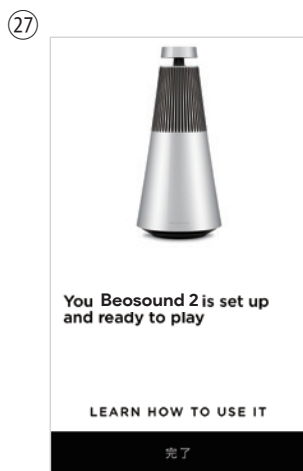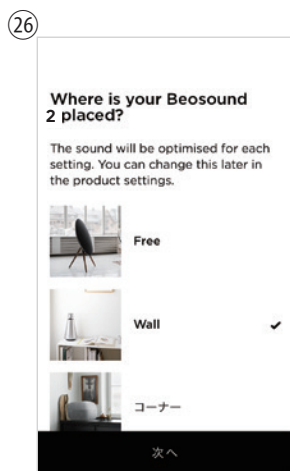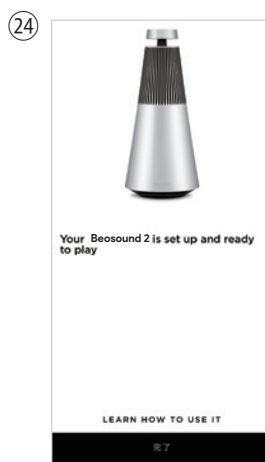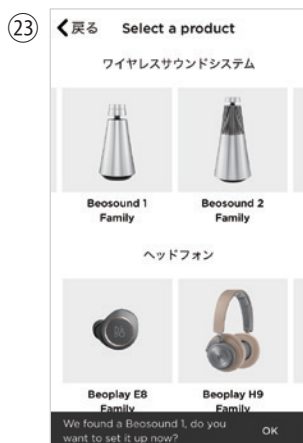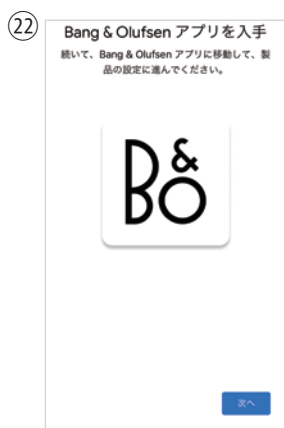

6. 上記設定完了後、AirPlay、Chrome cast に対応した各音楽再生ソフトを使ってお楽しみいただけます。

## Bluetooth で音楽をお楽しみいただく場合

Google ホーム設定後、アプリの「デバイス設定」画面から「ペア設定された Bluetooth デバイス」を「有効」にしてください。ネットワークに接続されていない場合、Bluetooth の機能はご利用頂けませんのでご注意ください。

①




②



③



## 操作方法

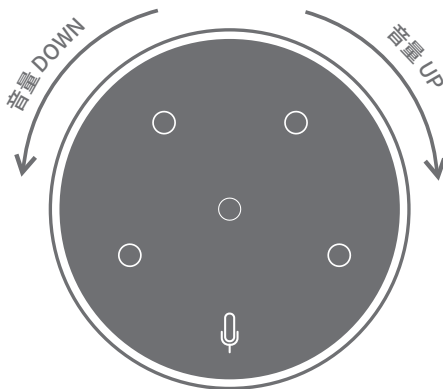

### 中央の○

再生・停止：1 回タップ

### 📍 マーク

Google アシスタントを使う：1 回タップ

### 外側 4 か所の○

Google アシスタントでよく使う機能を登録できます。

### 時計回りに回す

ボリューム UP

### 反時計回りに回す

ボリューム DOWN