



充電方法

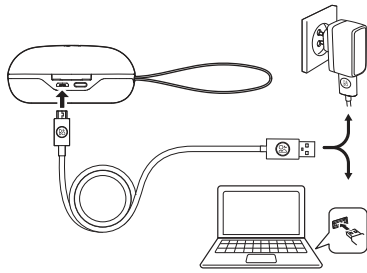


開梱後初めて使用する際、ケースとイヤフォンを最低 10 分間以上充電し、お使いください。
(USB 電源アダプターは同梱してありません。)

(イヤフォンの充電)

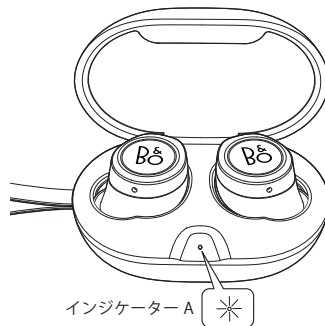

イヤフォンは充電ケース内のカバーを閉じると充電が開始されます。
インジケータ A は充電中はオレンジ色に点滅し、フル充電されると緑色に点灯します。充電時間は約 2 時間です。


(ケースの充電)

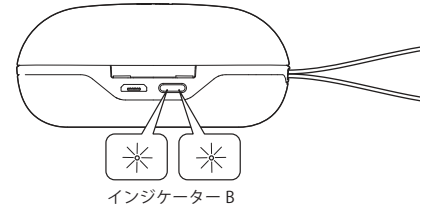


ケース背面のインジケータ B は充電中は白色に点滅し、フル充電されると白色に点灯します。充電時間は約 2 時間です。
ケースがフル充電されれば、外出時にイヤフォンを最大 2 回分追加で充電できます。
(使用環境により異なる)

Bluetooth* 接続方法


*バージョン：ver. 4.2 通信距離：約 10M

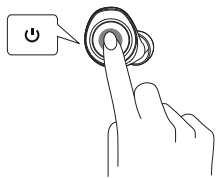


インジケータ C




充電ケースからイヤフォンを取り出し、右側のイヤフォン (R) をタップして電源を入れます。
インジケータ C が白く点灯し、音声が聞こえれば、使用可能です。

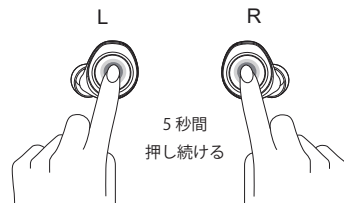

インジケータ C



左右のイヤフォンの距離を 20cm 以内に保った状態で左右のイヤフォンを 5 秒間押し続けると、インジケータ C が青色に点滅しペアリングモードになります。
*インジケータ C が赤色に点滅している場合、速やかに本体を充電してください。

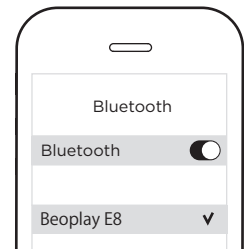

お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リストから「Beoplay E8」を選択ください。
*Beoplay E8 は以前に接続したデバイスを記憶していますので、次回接続する時は本機の電源をオンにするだけで接続されます。

⚠️ トラブルシューティング ⚠️

Beoplay E8 は左右のイヤフォンを約 25 センチ以上離すと接続が解除され、再度近づけると自動で接続される仕様となっています。片側しか音が出ない場合やうまく接続できなくなった場合、または途切れる場合、左右のイヤフォンを充電ケースに戻しカバーを一度閉め、数秒後再度取り出して接続をお試しください。

それでも状況が改善されない場合は、本機のペアリングをスマートデバイスからいったん削除してから再度ペアリングをやり直してください。


本体操作

		 Left(左)	 Right(右)
再生 / 一時停止			1回タップ
次の曲			2回タップ (音楽再生中)
前の曲		2回タップ (音楽再生中)	
ボリューム		ボリュームダウン 長押し (音楽再生中)	ボリュームアップ 長押し (音楽再生中)
Transparency (※1)		1回タップ (音楽再生中) ※1 「Transparency」モード：周囲の音を確認しながら音楽を楽しむことができるモード	
Voice activation (※2)		※2 Siri, Google アシスタント等 3回タップ	
着信		1回タップ	or 1回タップ
拒否		5秒間長押し	or 5秒間長押し
切断		2回タップ	or 2回タップ

Bang & Olufsen アプリ



Bang & Olufsen アプリを使用すればイコライジング等の機能が使えますので、是非ご利用ください。APP Store または Google Play にて無料でダウンロードしてお使いいただけます。

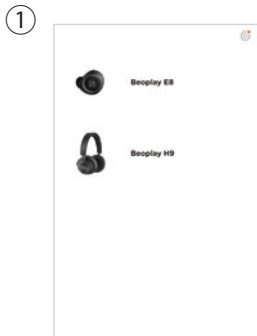

① 画面右上の「」をタップしてください。




② 設定画面の「ADD PRODUCT」をタップしてください。




③ 「Beoplay E8 Family」を選択してください。



④ お使いのカラーを選択してください。

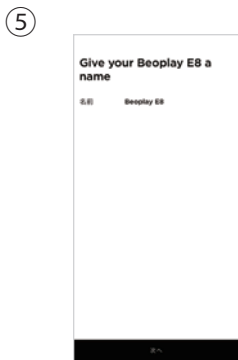


⑤ 登録名を変更する事が可能です。

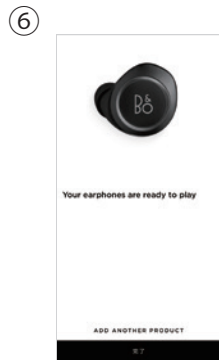

⑥ 「完了」をタップし、登録完了です。



⑦ 登録した製品をタップしてください。

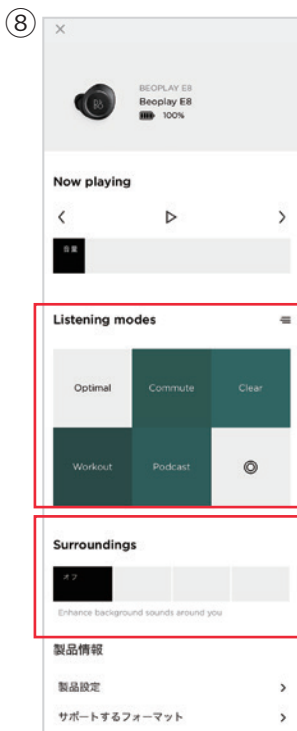

⑧ 「」をタップすると、簡単にイコライジングを調整できます。




「Surroundings」イヤフォンを外さず、周囲の音を確認できます。

ソフトウェアのアップデートに関して



① 製品にオレンジのマークが表示されると、最新ソフトウェアがダウンロードできます。

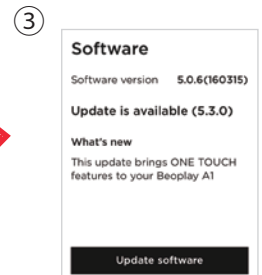

② 「ソフトウェア」をタップしてください。

※登録した製品を削除する場合は「Remove Product」をタップしてください。